




# FP1200/2000 serie gebruikershandleiding gedeelte uitschakelen






<b>Copyright</b>	<p>Copyright © (2007), GE Security B.V. Alle rechten voorbehouden.</p> <p>Het is niet toegestaan dit document in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of op andere wijze te reproduceren, behalve wanneer dit specifiek wordt toegestaan volgens de Amerikaanse en internationale auteurswet, zonder schriftelijke toestemming vooraf van GE.</p> <p>1060187 / revisie: 6-2. (Oktober 2007)</p>
<b>Disclaimer</b>	<p>DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. GE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN EN DOET SPECIFIEK AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID. VERLIEZEN OF RISICO'S, PERSOONLIJK OF ANDERS, DIE HET DIRECTE OF INDIRECTE GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK OF DE TOEPASSING VAN DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT. NEEM CONTACT OP MET UW LOCALE LEVERANCIER OF BEZOEK ONS ONLINE OP <a href="http://WWW.GESESECURITY.NET">WWW.GESESECURITY.NET</a> VOOR DE RECENTSTE DOCUMENTATIE.</p> <p>Deze publicatie kan voorbeelden bevatten van schermafbeeldingen en rapporten die dagelijks worden gebruikt. Voorbeelden kunnen fictionele namen van personen en bedrijven bevatten. Elke overeenkomst met namen en adressen van echte bedrijven of personen berust volledig op toeval.</p>
<b>Handelsmerken en patenten</b>	<p>GE en het GE -monogram zijn gedeponeerde handelsmerken van General Electric.</p> <p>Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.</p>
<b>Softwarelicentie</b>	<p>Software van GE die met producten van GE wordt geleverd, is auteursrechtelijk beschermd en hierop wordt gebruiksrecht verleend. Het gebruik en verveelvoudigen van de software is alleen toegestaan volgens de bepalingen van de licentie.</p> <p>HET BIJGESLOTEN PROGRAMMA WORDT GELEVERD VOLGENS DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U HET PROGRAMMA LANGER DAN DERTIG DAGEN IN BEZIT HOUDT, DE VERZEGELDE VERPAKKING (INDIEN AANWEZIG) ROND HET PROGRAMMA OPENT OF HET PROGRAMMA OP WILLEKEURIG WELKE MANIER GEBRUIKT, WORDT AANGENOMEN DAT U DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST ACCEPTEERT. ALS U DEZE BEPALINGEN NIET WILT ACCEPTEREN, DIENT U HET ONGEBRUIKTE PROGRAMMA EN ALLE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE ONMIDDELLIJK NAAR GE TE RETOURNEREN OM AANSPRAAK TE MAKEN OP VOLLEDIGE TERUGSTORTING VAN DE BETAALDE LICENTIEKOSTEN. (NEEM CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE GE-VERKOOPKANTOOR OF UW LEVERANCIER VOOR INFORMATIE OVER HET RETOURNEREN VAN PROGRAMMA'S DIE IN DE APPARATUUR ZIJN INGEPROGRAMMEERD OF INGEBOUWD.)</p>
<b>Bedoelde toepassing</b>	<p>Gebruik dit product slechts voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen. Raadpleeg de productspecificatie en gebruikersdocumentatie. Voor de recentste productinformatie kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier of onze website bezoeken op <a href="http://www.gesecurity.net/">http://www.gesecurity.net/</a>.</p>
<b>Regelgeving</b>	<p></p> <p>De Europese richtlijn "Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur" (AEEA) is er op gericht om de impact van het afval van elektrische en elektronische apparatuur op het milieu en de gezondheid van de mens te minimaliseren. Om aan deze richtlijn te voldoen, moet elektrische apparatuur die met dit symbool gemarkeerd is, niet worden verwerkt in Europese openbare afvalsystemen. Europese gebruikers van elektrische apparatuur dienen nu apparatuur aan het einde van de levensduur aan te bieden voor verwerking. Meer informatie vindt u op de volgende website: <a href="http://www.recyclethis.info">www.recyclethis.info</a>.</p> <p><b>Europese afgevaardigde voor fabrikant (EMC):</b> GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands.</p>









## Menu Uitschakelen

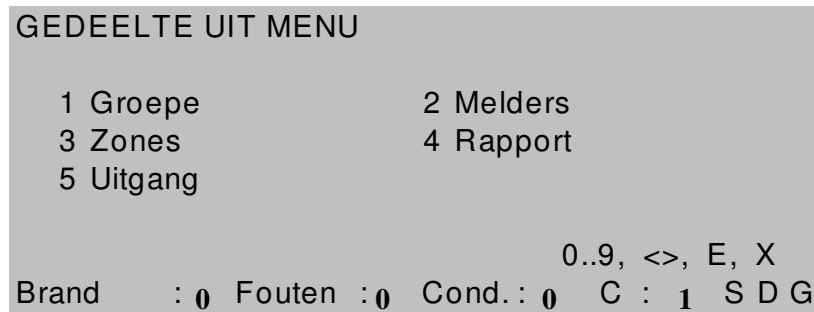Druk op de knop UITSCHAKELEN op de voorplaat



Selecteer een nummer of gebruik   en druk op 

 Terug naar het menu dat werd weergegeven voordat u op de knop Uitschakelen drukte.

### 1 Groepen

Geselecteerde groepen in/uitschakelen

### 2 Melders

Individuele apparaten in/uitschakelen met

- alarmselectie
- handmatige selectie

### 3 Zones

Zones in/uitschakelen



## Groep uitschakelen

(MENU UITSCHAKELEN, 1, )

```
GROEP UIT
Grp      : 1          in/uit      : uit
Status   : in        Dag/Nacht   : uit
Mode     : Normal    Vertr. Sign. : uit
Geb.     : 4         Vertr. Doorm. : uit

                                0..9, ^v, <>, E, X
Brand    : 0 Fouten : 0 Cond. : 0 C : 1 S D G
```

Terug naar Menu Uitschakelen

Overschakelen tussen Groep en Status

### Voor het veld Groep:

of 0..9 groep selecteren voor in/uitschakelen

Invoer bevestigen

### Voor het veld Status:

selecteer inschakelen/uitschakelen

Invoer bevestigen

De geselecteerde groep wordt voor het systeem in- of uitgeschakeld. Een uitgeschakelde groep brengt geen rapport uit over branden of storingen die zich in die groep voordoen. De uitgeschakelde groep wordt aangegeven doordat de LED's Groepenfout en Uitschakelen branden. Een uitgeschakelde groep veroorzaakt een storingsconditie.

Bestaande brand- of storingscondities worden niet geannuleerd wanneer de groep wordt uitgeschakeld. De brand of storing wordt gewist, en komt niet opnieuw opduiken wanneer het brandmeldpaneel na dit uitschakelen op de beginwaarden wordt ingesteld.

**Uitschakelen houdt niet in dat het apparaat in elektrisch opzicht van de lus wordt losgekoppeld.** U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden losgekoppeld.


De instellingen voor Mode, Gebied, In/Uit en Dag/Nacht worden op dit scherm alleen voor informatiedoeleinden weergegeven.

*\*Zie menu Groep voor meer informatie over het menu Groep*



## Melder uit menu

(MENU UITSCHAKELEN, 2, )

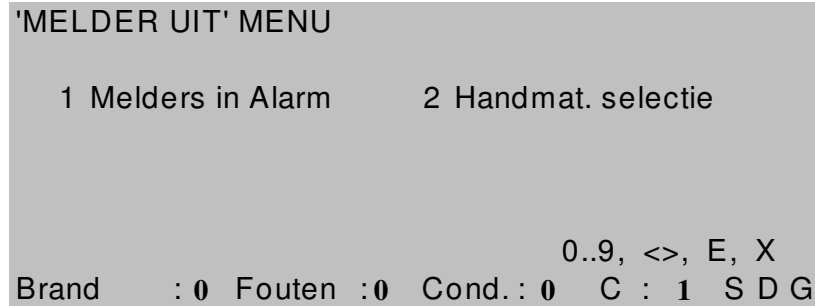

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op

Terug naar menu Uitschakelen

### 1 Melder in menu

Melders in- en uitschakelen vanuit het scherm Alarm

### 2 Handmatige selectie

Eventuele lusapparaten van het systeem in/uitschakelen



## Melder met alarm uitschakelen

(MELDER UIT MENU , 1, )

```
MELDERS IN ALARM UIT MENU                               volg.
Adres   : 1 / 1   Status   : in           Cond   : ALM
Grp     : 2       Type    : OPT          Waard  : 124
Dag Niv : 3       VoorAlm : 90          AlarmNiv : 110

0..9, ^v, <>, E, X
Brand   : 1   Fouten : 0   Cond. : 0   C : 1   S D G
```

Terug naar Melder uit menu

Overschakelen tussen

UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN/SOAKTEST

Invoer bevestigen

Met dit menu kunt u apparaten uitschakelen waarvoor momenteel een brandalarm of storingsconditie geldt en kunt u reeds uitgeschakelde melders activeren.

*\*Zie Melder handmatig uitschakelen, voor meer informatie over het in/uitschakelen van **elke** melder in het systeem.*

Het apparaat dat wordt weergegeven is het apparaat met de hoogste prioriteit waarvoor een alarmconditie geldt. U kunt de andere apparaten met een alarm selecteren door de cursor naar het veld Volgende te brengen en op ENTER te drukken. Het statusveld wordt op Uitschakelen, Soaktest of Inschakelen gezet. De huidige alarmconditie wordt niet verwijderd tot het brandpaneel weer op de beginwaarden wordt ingesteld.

**Uitschakelen houdt niet in dat de melder in elektrisch opzicht van de lus wordt losgekoppeld.** U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden losgekoppeld.

De groep, de Cond., het type en de waarde worden voor informatiedoeleinden weergegeven.

*\*Zie Melderconfiguratie voor meer informatie.*



## Melder handmatig uitschakelen

(MELDER UIT MENU, 2, )

```
MELDER HANDMATIG UIT
Adres   : 1 / 1  Status   : in      Cond    : NML
Grp     : 2     Type     : TEMP    Waard   : 51
Dag Niv : 3     VoorAlm  : 90     AlarmNiv : 110

                                0..9, ^v, <>, E, X
Brand   : 0  Fouten  : 0  Cond. : 0  C : 1  S D G
```

- Terug naar Melder uit menu
- Overschakelen tussen velden Adres en Status

### Voor het veld Adres:

- of 0..9 selecteren lus en adres van apparaat
- Invoer bevestigen

### Voor het veld Status:

- Overschakelen tussen Uitschakelen/Soaktest/Inschakelen
- Invoer bevestigen

U kunt individuele melders uitschakelen, inschakelen of in de soaktestmode brengen.

Een uitgeschakelde melder veroorzaakt een conditie Uitgeschakeld. Er treedt een groeuitschakelingsconditie op als **alle apparaten** in die groep zijn uitgeschakeld of als alle melders op één na zijn uitgeschakeld wanneer de groep op de coïncidentiemode wordt ingesteld.

De huidige alarmconditie van een melder wordt pas gewist als het paneel weer op de beginwaarden wordt ingesteld.

**Uitschakelen houdt niet in dat het apparaat in elektrisch opzicht van de lus wordt losgekoppeld.** U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden losgekoppeld.

De groep, de Cond., het type en de waarde worden voor informatiedoeleinden weergegeven.



## Zone uit

(MENU UITSCHAKELLEN, 3, )

ZONE UIT			
Geb.	: 1	Aangrenz. 2	: 0
Status	: in	Aangrenz. 3	: 0
Coïnc.	: geen log	Aangrenz. 4	: 0
Aangrenz. 1	: 0	Aangrenz. 5	: 0
0..9, ^v, <>, E, X			
Brand	: 0	Fouten	: 0
Cond.	: 0	C	: 1
		S	D
		G	

Terug naar Menu Uitschakelen

Overschakelen tussen Gebied en Status

### Voor het veld Zone:

of 0..9 selecteer gebied voor in/uitschakelen

Invoer bevestigen

### Voor het veld Status:

selecteer in/uitschakelen

Invoer bevestigen

De geselecteerde zone wordt voor het systeem in- of uitgeschakeld. Een uitgeschakeld zone zal nog steeds brand of storingen rapporteren die in dat gebied optreden. Alleen de I/O-werking van of naar de zone wordt uitgeschakeld.

Bestaande brand- of storingscondities worden niet geannuleerd wanneer een zone wordt uitgeschakeld. De brand of storing wordt gewist en zal zich als deze nog steeds aanwezig is, opnieuw voordoen nadat het paneel weer op de beginwaarden is ingesteld.

**Uitschakelen houdt niet in dat de melders in elektrisch opzicht van de lus wordt losgekoppeld.** U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden losgekoppeld.

De instellingen voor Coïncidentie en Aangrenzend gebied worden op dit scherm alleen voor informatiedoeleinden weergegeven.

\*Zie menu Zones voor meer informatie over het menu Zones.