

Gebruikershandleiding voor mobiele Advisor Advanced-applicatie

Inhoud

Waarschuwingen en Disclaimers	2
Contactinformatie	2
Beschrijving	2
Schermm navigatie	3
Bewegingen	3
Speciale bedieningselementen	3
Eerste keer gebruiken	4
Belangrijkste functies	5
Aanmelden	5
Beveiligingsscherm	6
Home automation systeem	8
Gebeurtenislogboek	9
Camera's	10
Configuratie	12
Centrale	12
Instellingen	14

Waarschuwingen en Disclaimers



Deze producten zijn bedoeld voor verkoop aan, en mogen alleen worden geïnstalleerd door, ervaren beveiligingsinstallateurs. UTC Fire & Security kan niet verzekeren dat een persoon of bedrijf welke zijn producten koopt, inclusief een “erkende dealer”, goed opgeleid of ervaren zijn om beveiligingsgerelateerde producten correct te installeren.

Voor meer informatie en product waarschuwingen, zie: www.utcssecurityproducts.eu/productwarning/ of scan de code.

Contactinformatie

www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com

Voor klantenondersteuning, zie www.utcssecurityproducts.eu

Copyright © 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Beschrijving

Met de Advanced Mobile-applicatie kunt u het Advisor Advanced-beveiligingssysteem via TCP/IP controleren en besturen met behulp van een Android- of iOS-smartphone.

Opmerking: Uw centrale moet op Ethernet of op internet zijn aangesloten (bijvoorbeeld via een GPRS-verbinding). De volgende instellingen moeten ook zijn toegepast indien de centrale is aangesloten op een thuisrouter:

- Gebruik een Direct IP-communicatiekanaal
- Configureer port-forwarding in uw thuisrouter
- In plaats van de centrale, moet verbinding worden gemaakt met het WAN IP-adres of de DNS-naam van de router

Neem contact op met uw installateur voor het activeren van de mobiele besturingsfunctionaliteit in uw centrale, en voor het verkrijgen van alle verbindingdetails.

Schermnavigatie

Bewegingen

Gebruik de volgende bewegingen wanneer u met de applicatie werkt:

- Een keer drukken: Een item openen.
- Lang drukken: Een item configureren (indien mogelijk).
- Naar rechts of links vegen: Navigeren tussen hoofdschermen.
- Omhoog of omlaag vegen: Door lijsten en lange schermen scrollen.

Speciale bedieningselementen

Menu-toets

Druk hierop voor toegang tot de volgende items:

- Help: Hiermee opent u de online Help.
- Info: Informatie over de applicatie.
- Instellingen: Applicatie- en verbindinginstellingen. Raadpleeg "Instellingen" op pagina 14 voor meer informatie.

Aanmeldpictogram

Druk hierop om terug te keren naar het scherm Aanmelden. Zie "Aanmelden" op pagina 5.



Eerste keer gebruiken


Wanneer u de applicatie voor de eerste keer uitvoert, wordt u gevraagd uw centrale in te stellen.

Communicatiekanaal selecteren

Selecteer een van de communicatiekanalen om de centrale aan te sluiten:


- UltraSync: Beveiligde UltraSync-cloud
- Direct IP: Rechtstreekse verbinding via Ethernet
- Safetel: Verbinding met Safetel-server

De overige instellingen die vereist zijn voor elk communicatiekanaal worden vermeld in "Configuratie" op pagina 12.

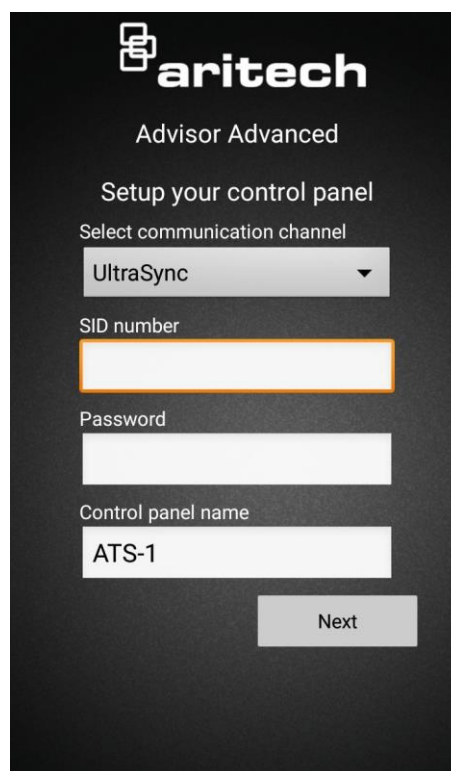

The screenshot shows the Aritech Advisor Advanced setup interface. At the top is the Aritech logo and the text "Advisor Advanced". Below that, it says "Setup your control panel". The first step is "Select communication channel", with a dropdown menu currently set to "UltraSync". Below this are three input fields: "SID number" (highlighted with an orange border), "Password", and "Control panel name" (containing the text "ATS-1"). A "Next" button is located at the bottom right.

Nadat de centrale is aangemaakt, wordt u gevraagd een pincode voor de applicatie in te voeren, en om te bepalen of deze pincode op uw smartphone mag worden opgeslagen.

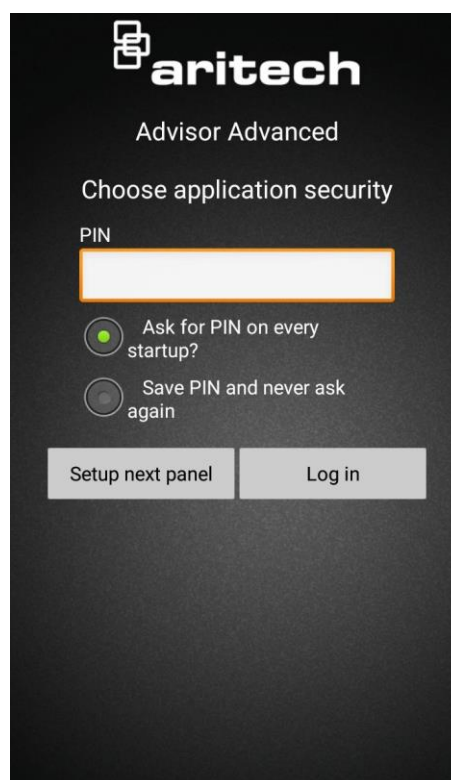

The screenshot shows the Aritech Advisor Advanced setup interface for application security. At the top is the Aritech logo and the text "Advisor Advanced". Below that, it says "Choose application security". There is a "PIN" input field (highlighted with an orange border). Below the PIN field are two radio button options: "Ask for PIN on every startup?" (which is selected) and "Save PIN and never ask again". At the bottom, there are two buttons: "Setup next panel" and "Log in".

Belangrijkste functies

De applicatie bevat de volgende hoofdschermen:

- "Aanmelden" hieronder
- "Beveiligingsscherm" op pagina 6
- "Home automation systeem" op pagina 8
- "Gebeurtenislogboek" op pagina 9
- "Camera's" op pagina 10

Veeg het scherm naar links of naar rechts om te navigeren.


Aanmelden

Selecteer een Advisor Advanced-centrale om een verbinding mee te maken.

Voer uw PIN-code in. Druk op Log in om een verbinding te maken met de centrale.

Opmerking: Als u de applicatie voor de eerste keer uitvoert, gaat u naar de instellingen van de Centrale. Raadpleeg "Centrale" op pagina 12 voor meer informatie.

Als u zich geldig inlogt, gaat u naar het Beveiligingsscherm. Zie "Beveiligingsscherm" op pagina 6.

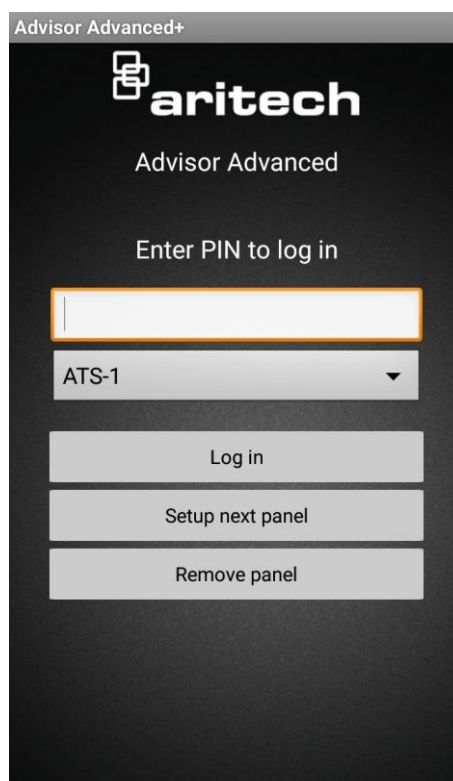

Beveiligingsscherm

Druk op Inschakelen systeem of Uitschakelen systeem om alle gebieden in of uit te schakelen.


Druk op een gebied om het in of uit te schakelen of om details over de huidige status weer te geven.

Gebiedsstatus

Let op: De gebiedsstatussen worden alleen bijgewerkt wanneer het systeem online en verbonden is.

De volgende gebiedsstatussen zijn mogelijk.


- Gereed voor inschakelen: Het gebied is uitgeschakeld en alle ingangen bevinden zich in de veilige status.
- Inschakelen: Het gebied is ingeschakeld.
- Instellen: De uitlooptijd is actief. Verlaat het gebied.
- Alarm: Het gebied verkeert in een alarmtoestand
- Niet gereed voor inschakelen: Er bevinden zich verstoorde ingangen in het gebied.
- Inloop waarsch, uitsch.: De inlooptijd is actief. Schakel het gebied uit.

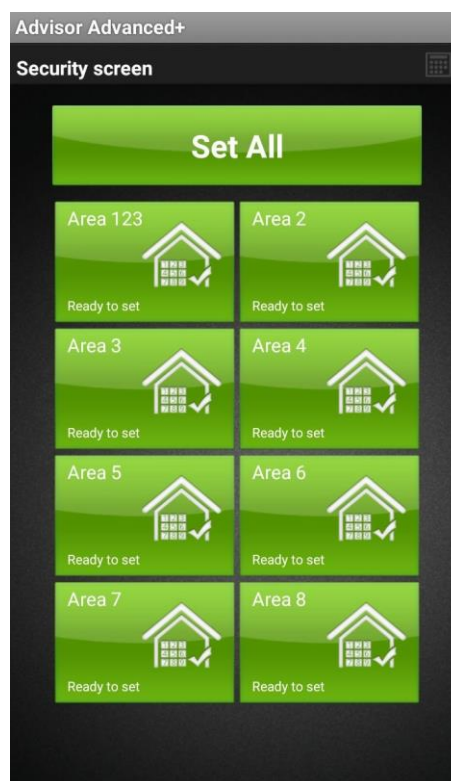

Opdrachten

De volgende opdrachten zijn mogelijk beschikbaar, afhankelijk van de gebiedsstatus.

- Inschakelen: Schakel het gebied in.
- Gedeeltelijk in 1: Schakel het gebied gedeeltelijk in 1.
- Gedeeltelijk in 2: Schakel het gebied gedeeltelijk in 2.
- Uitschakelen: Schakel het gebied uit.
- Geforceerd inschakelen: Schakel het gebied in, waarbij verstoorde of open ingangen tijdelijk worden overbrugd.
- Bevestigen en uitschakelen: Bevestig het alarm en schakel het gebied uit.

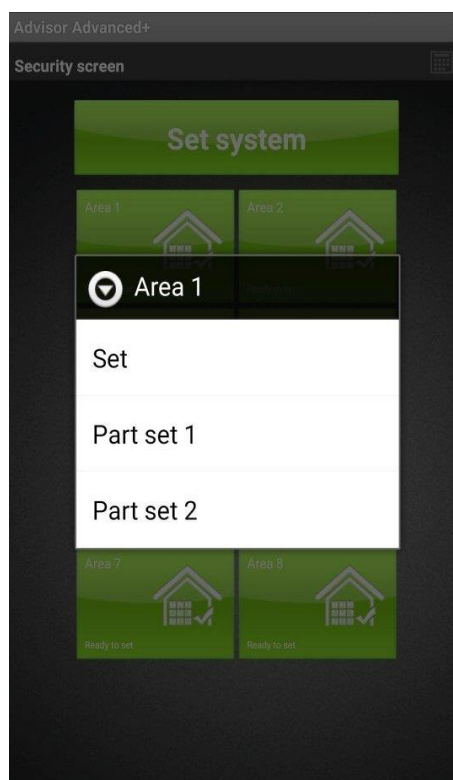

Home automation systeem


Hiermee kunt u externe apparaten bedienen.

Opmerking: De apparaten moeten zijn geconfigureerd en geprogrammeerd in de centrale. Deze bediening geschiedt via de juiste triggers. Neem contact op met uw installateur om de centrale en de uitgangen op de juiste manier te configureren.

Druk op een geconfigureerd apparaat om de status te veranderen.

Druk lang op een geconfigureerd apparaat om het te bewerken.

Druk lang op een niet-geconfigureerd apparaat om het configureren.

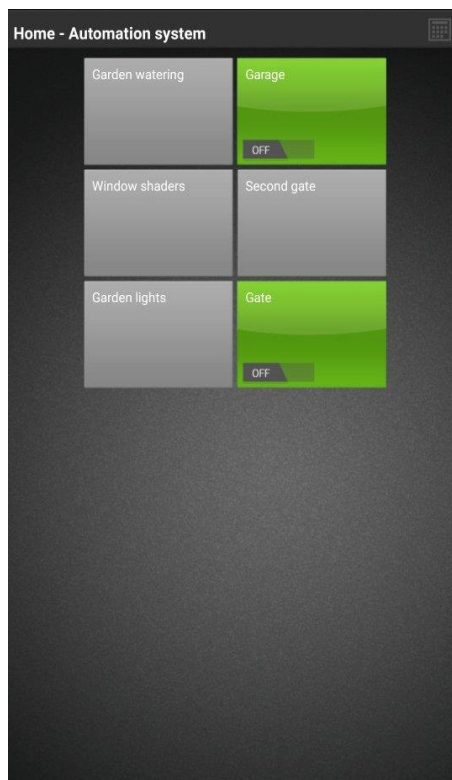


Installatie

Neem contact op met uw installateur om triggernummers te verkrijgen en de functies die zij bedienen.

- Functie: Beschrijf het apparaat.
- Triggernr.: Het nummer van de trigger in de centrale, waarmee het desbetreffende apparaat wordt bediend.
- Kies een kleur: De kleur van apparaatbedieningstoets.

Druk op OK om wijzigingen op te slaan, te annuleren of te verwijderen.

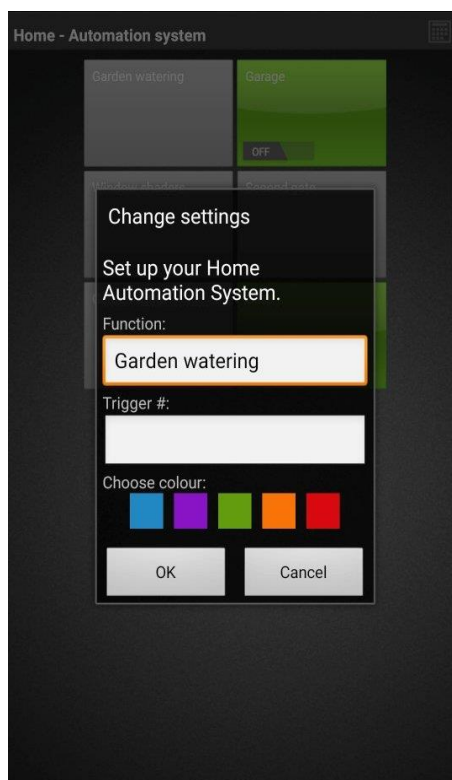

Gebeurtenislogboek

In het Event logboekscherf kunt u gebeurtenissen van de centrale downloaden en controleren.

De volgende gebeurtenistypen zijn beschikbaar:

- Informatie
- Alarm
- Herstellen
- Storing
- Foto

De gebeurtenissen worden gesorteerd op tijd (van nieuwste tot oudste).

Het aantal berichten dat tegelijk wordt gedownload is gedefinieerd in Aantal berichten gedownload. Raadpleeg "Instellingen" op pagina 14 voor meer informatie.



Druk op een gebeurtenis om meer details weer te geven.

Druk bij een foto op de juiste gebeurtenis om de foto te downloaden en deze op uw smartphone weer te geven.

Fotoweergave

Als u eenmaal op de weergegeven foto drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw smartphone op te slaan. Druk op "Ja" om de foto op te slaan in de map met downloads van uw telefoon.

Zie ook "Camera's > Fotoweergave" op pagina 11.

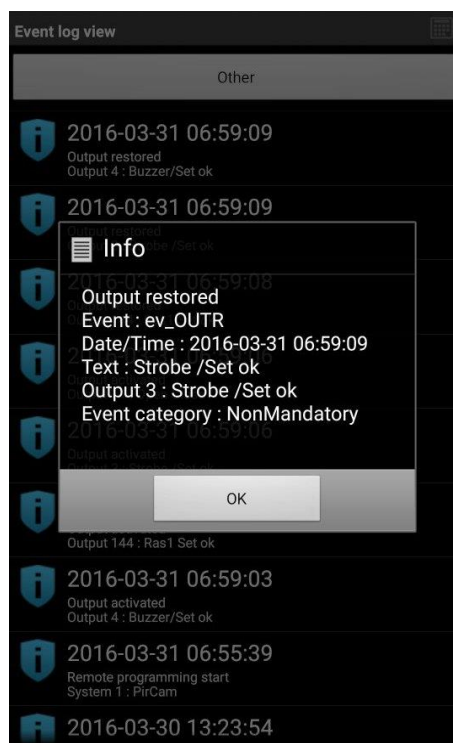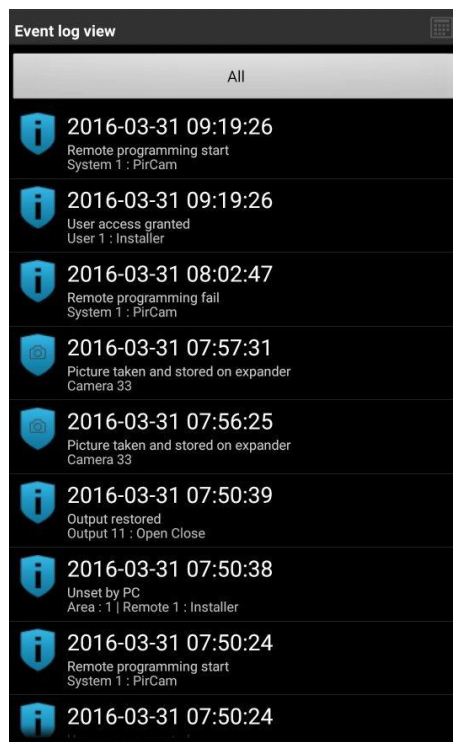


Camera's

Opmerking: De camera's moeten in het Advisor Advanced-systeem worden geïnstalleerd en geconfigureerd door een bevoegde installateur voordat ze kunnen worden gebruikt vanuit de mobiele applicatie.

In het scherm Camera's kunt u een foto maken met behulp van een van de beschikbare camera's, de foto bekijken en deze downloaden.


Druk op de gewenste camera om deze te selecteren.

De geselecteerde camera wordt weergegeven samen met de lijst foto's die met deze camera zijn gemaakt en zijn opgeslagen in de DI van de draadloze camera.

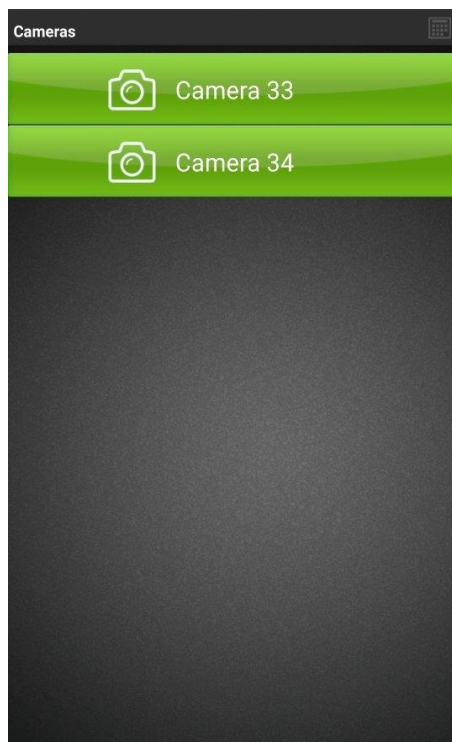


Druk vervolgens op de cameratitel om nog een foto te maken.

Druk op de juiste foto om de foto te downloaden en deze op uw smartphone weer te geven.

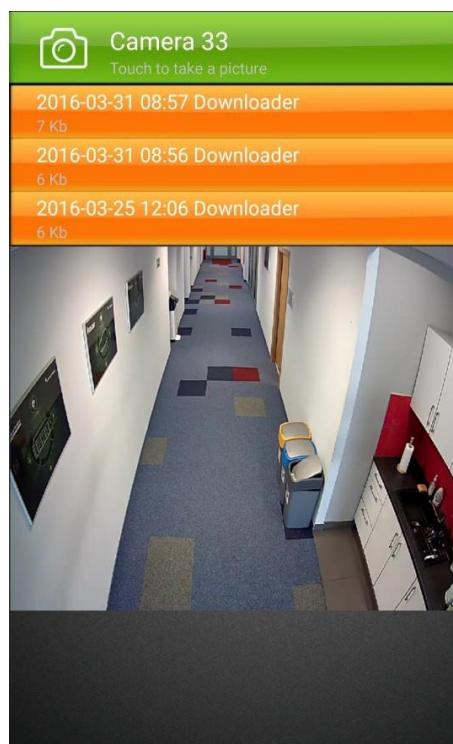

Fotoweergave

Als u eenmaal op de weergegeven foto drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw smartphone op te slaan. Druk op "Ja" om de foto op te slaan in de map met downloads van uw telefoon.

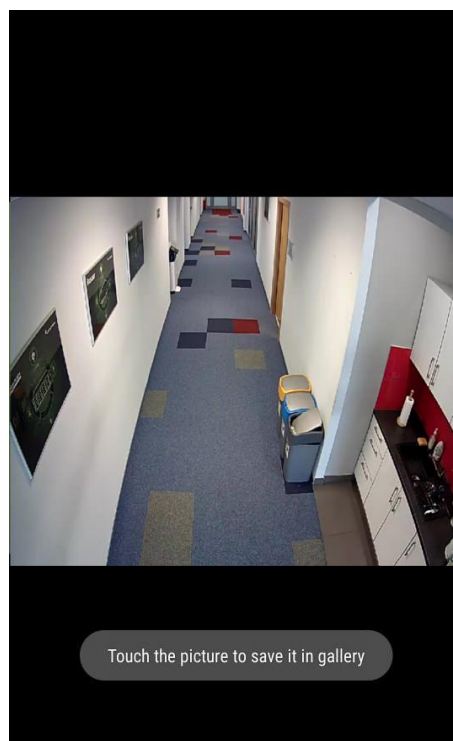

Configuratie

Centrale

Stel de verbindingconfiguratie in voor de Advisor Advanced-centrale.


U kunt uw centrale als volgt configureren:

- Tijdens de eerste keer dat de applicatie wordt uitgevoerd. Zie "Eerste keer gebruiken" op pagina 4.
- Met behulp van het menu Instellingen. Zie "Instellingen" op pagina 14.

De vereiste instellingen kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruikte communicatiekanaal:

- UltraSync: Zie "UltraSync-instellingen" hieronder.
- Direct IP: Zie "Direct IP-instellingen" hieronder.
- Safetel: Zie "Safetel-instellingen" op pagina 13.

Zie ook "Algemene instellingen" op pagina 13.

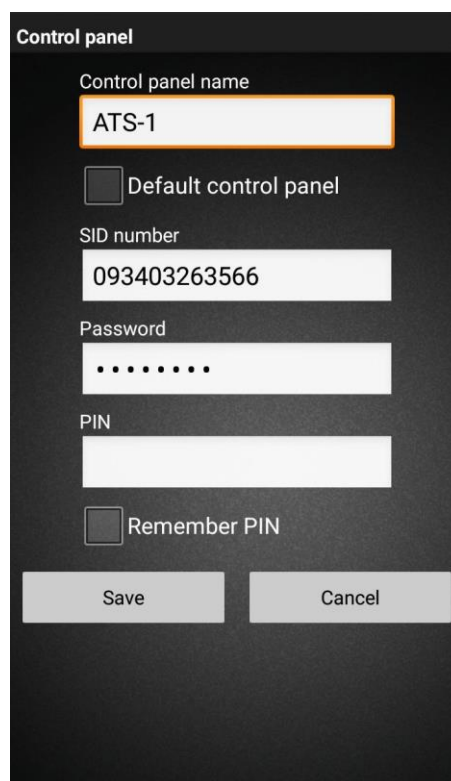

Control panel

Control panel name
ATS-1

Default control panel

SID number
093403263566

Password
.....

PIN

Remember PIN

Save Cancel

UltraSync-instellingen

UltraSync is een beveiligde cloudoplossing waarmee alarmvoorzieningen met een externe applicatie kunnen worden verbonden via een beheerde webportal, ondersteund door een servicemodel.

- SID-nummer: Geef het 12 cijferig serienummer van de centrale op waarmee de centrale kan worden geïdentificeerd in de UltraSync-cloud.
- Wachtwoord: Geef het 8 cijferig wachtwoord van de UltraSync-cloud op.
- Naam van centrale: Verschaf een unieke ID of naam voor de centrale.

Direct IP-instellingen

- DNS-naam of IP-adres van de centrale: Voer het adres in van de centrale. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.
- TCP-poortnummer: Voer het poortnummer in. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

Het standaard poortnummer voor communicatie met de Advisor Advanced-centrale is 32000.

- Naam van centrale: Verschaf een unieke ID of naam voor de centrale.

- Encryptiesleutel: Voer de encryptiesleutel van 24 cijfers in die door de installateur of systeemsupervisor is verschaft.

Safetel-instellingen

Safetel is AddSecure-communicatie via een TDA7500 GPRS-module.

Neem contact op met AddSecure om de verbindinginstellingen op te halen en de onderstaande opties in te stellen.

- Safetel-servernaam: Voer het Safetel-serveradres in. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.
- Safetel-serverpoortnummer: Voer het poortnummer in. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

Het standaard poortnummer voor communicatie met de Advisor Advanced-centrale is 10004.

- Safetel-aanmeldgegevens: Geef uw Safetel-aanmeldgegevens op.
- Safetel-serverwachtwoord: Geef uw Safetel-wachtwoord op.
- Safetel-centrale-ID: Geef de ID van de centrale op waarmee de centrale kan worden geïdentificeerd in de Safetel-server.
- Naam van centrale: Verschaf een unieke ID voor de centrale.

Algemene instellingen

- PIN: Voer de pincode van de gebruiker van de centrale in. Dit is dezelfde pincode die wordt gebruikt voor aanmelden bij de gegevensinvoer van het alarmsysteem.
- Onthoud PIN: Indien ingeschakeld, wordt de pincode opgeslagen in de applicatie.

Let op: Door de pincode op te slaan in de applicatie, kunnen gebruikers van het apparaat uw beveiligingssysteem bedienen zonder extra autorisatie.

Setup afsluiten

Druk op Bewaar om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om ze te negeren.

Instellingen

Met de instellingen kunt u de applicatie configureren.

Taal

Selecteer de taal voor de applicatie.

Als deze instelling is ingesteld op Auto, gebruikt de applicatie de taal van uw apparaat (indien beschikbaar).

Licentie

Hiermee wordt de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) weergegeven.

Centrale

Configuratie van de centrale. Raadpleeg "Centrale" op pagina 12 voor meer informatie.

Verbinding

Houd verbinding actief (min): Hiermee definieert u de verbindingstijd als u niet actief bent. Na deze periode wordt de verbinding met de centrale automatisch verbroken.

De standaardinstelling is 1.

Event logboek

Aantal berichten gedownload: Hiermee definieert u hoeveel gebeurtenissen worden gedownload wanneer er door het gebeurtenislogboek wordt gebladerd.

De standaardinstelling is 10.

UltraSync-meldingen

Met een AT5x500A paneel versie MR4 of hoger is het mogelijk om push-meldingen te ontvangen op uw smartphone.

De gebeurtenissen kunnen naar maximaal 10 gebruikers via push-meldingen naar mobiele apparaten worden verzonden.

Opmerking: Push-meldingen kunnen alleen worden ontvangen als de telefoon is ingeschakeld wanneer de melding wordt verzonden. Er is geen buffer voor meldingen. De mobiele toepassing moet actief zijn zodat push-meldingen kunnen worden ontvangen.

- Meldingen ontvangen: Schakel meldingen in voor uw smartphone.
- Categorieën selecteren: Selecteer gebeurteniscategorieën die via push-meldingen naar uw smartphone zijn verzonden.
- Opslaan: Sla uw meldingsinstellingen op.

